
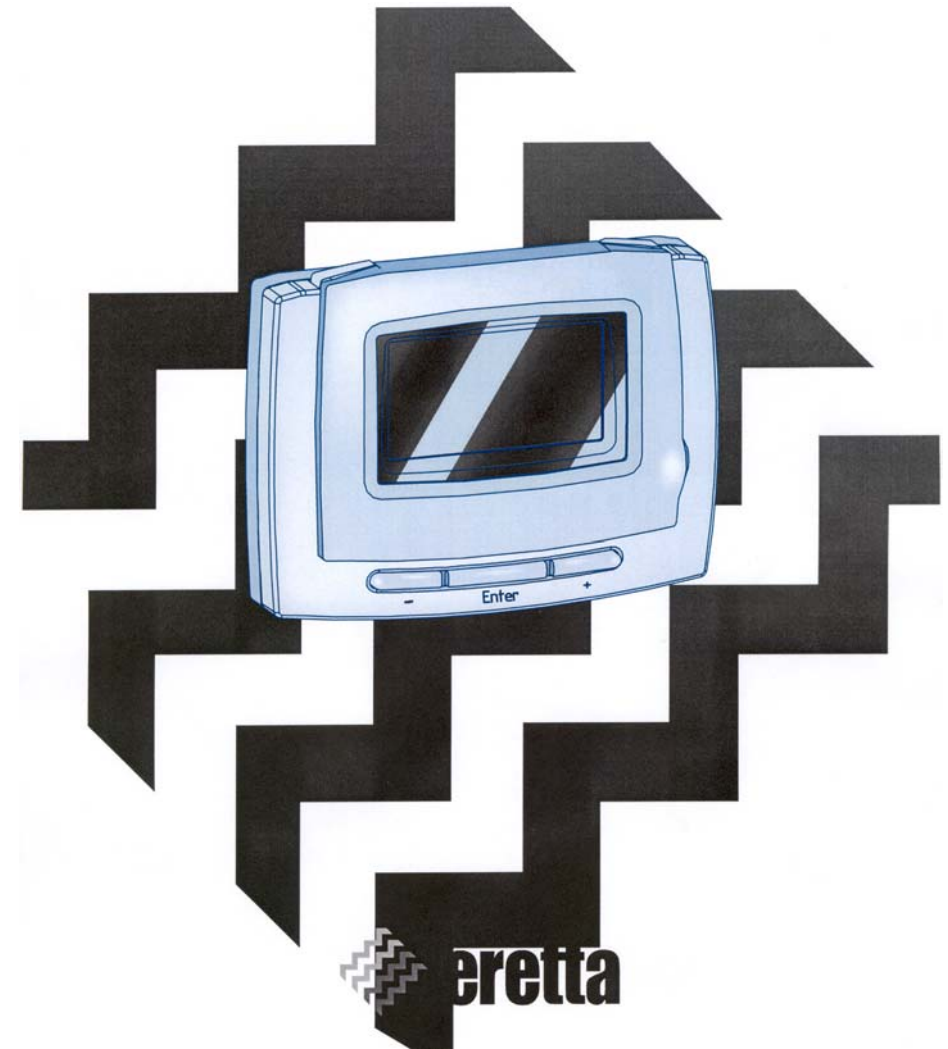
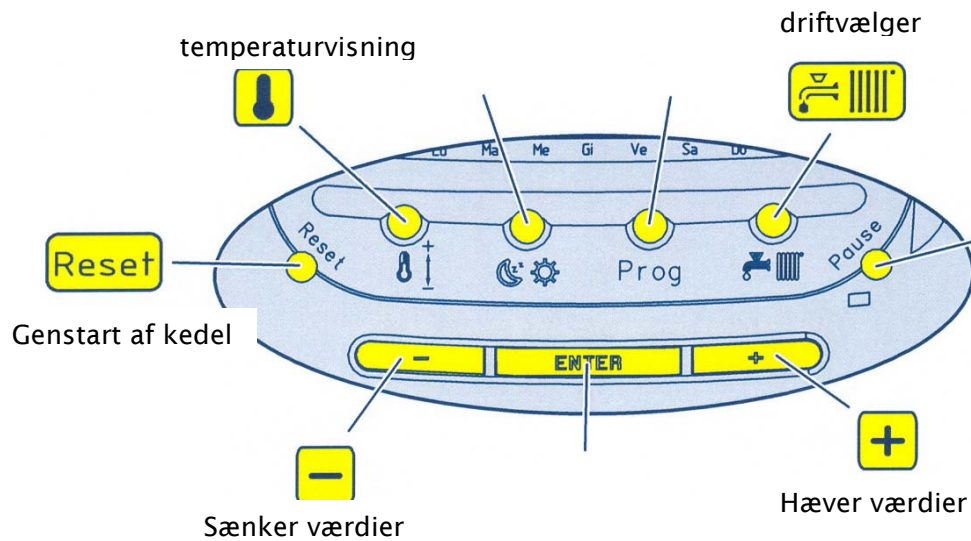


Beretta automatik RC05

VARMEKURVE

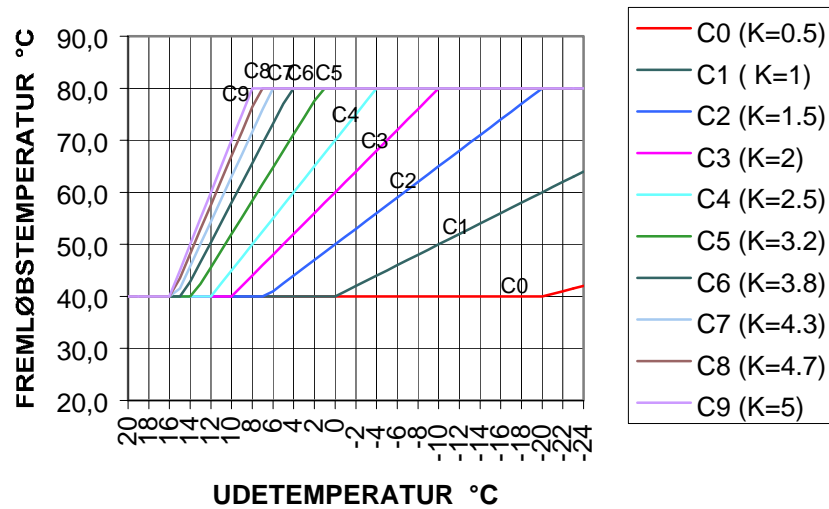

Ved gentagne udkoblinger kontaktes servicemontør.
Se koder i kedlens manual.

Beretta automatik RC05.

Brugervejledning

Denne styring kan anvendes på Beretta gaskedler model:

Beretta Exclusive Boiler 20T,
Beretta Super Exclusive Boiler 24 BSI
Beretta Super Exclusive 24 RSI
Beretta Super Exclusive MicroMix 32CSI
Beretta 525KT Green-line,

RC05 er et fjernstyringspanel.

Det vil sige at kedlens drift udelukkende styres fra dette panel og ikke fra kedlens frontpanel.

Alle kedlens funktionsknapper er ude af funktion når styringen er monteret.

RC05 kan anvendes med eller uden udeføler.

Hvis der er monteret udeføler på styringen indstilles fremløbsføler-temperaturen ud for den kurve, der er lagt i styringen, fra kurve C0 til C9.

Varmtvandstemperaturen kan indstilles fra 37,5°C til 60°C målt midt i beholder.

Denne funktion er ikke typen Beretta Super Exclusive 24 RSI .

På Beretta Super Exclusive 24RSI indstilles varmtvandstemperaturen på den evt. termostat på beholderen.

Ved evt. driftforstyrrelse kan en kode aflæses i displayet exp..AL1.

For genstart af kedlen trykkes på re-set knappen og kedlen vil genstarte.

Ved gentagne driftstop tilkaldes montør.

SOMMERDRIFT

Kedlen producerer udelukkende varmt vand

Tryk på driftvælgeren indtil der vises et vandhane symbol i displayet.

Sæt varmtvandstemperaturen til den ønskede temperatur, normal 50°C-55°C.

Temperaturen indstilles ved at trykke på temperaturen-knappen.

Den ønskede temperatur vises nu i displayet.

Indstillingen ændres ved at trykke på + eller – til den ønskede værdi vises.

Den aktuelle rumtemperatur vises hele tiden.

VINTERDRIFT

Kedlen producerer varmt brugsvand og varme til radiatorer og gulvvarme.

Tryk på driftvælgeren til der er et vandhane- og et radiatorsymbol i displayet.

Udetemperaturen vises i displayet såfremt den er mellem –18°C og +18°C og der er monteret udeføler.

Varmtvandstemperaturen indstilles ved at trykke på temperaturknappen til vandhanesymbolet blinker.

Den indstillede temperatur vises nu i displayet.

Indstillingen ændres ved at trykke på + eller – til den ønskede værdi vises. Normalt 50°C – 55°C.

Området der kan vises er 37,5°C – 60°C målt midt i beholderen.

Gælder ikke på typen Beretta Super Exclusive 24 RSI .

Fremløbstemperaturen indstilles ved at trykke på temperatur-knappen indtil radiatorsymbolet blinker i displayet.

Hvis der ikke er monteret udeføler vises fremløbstemperaturen. Denne ændres med + og – tasterne.

Hvis der er monteret udeføler indstilles kurven med + og – tasterne til den kurve der passer for centralvarmeanlægget .

For radiatorer normalt kurve C3, for gulvvarmeanlæg normalt kurve C0.

OFF

Kedlen er slukket. Der produceres hverken varmt brugsvand eller varme til radiatorer eller gulvvarme.

DISPLAY OG FEJLKODER

Koderne i displayet har følgende betydning:

01	Brænder blokeret/gasmangel
02	Temperaturfejl
03	Blæserfejl
04	For lille vandflow
05	Fejl i forbindelse mellem kedel og remotekontrol
06	Fejl ved brugsvandsføler
07	Fejl ved fremløbsføler
For kondenserende kedler:	
08	Regulering af fejlagtige parameterfunktioner
09	Fejl ved returføler